SILVERCREST®

Wireless Keyboard

includes wireless mouse and USB nano receiver

(GB) **Wireless Keyboard**
includes wireless mouse
and USB nano receiver

User manual and service information

(GR) **Ασύρματο πληκτρολόγιο-Design**
(CY) **Με ασύρματο ποντίκι και δέκτη**
USB-Nano

Εγχειρίδιο χρήσης και πληροφορίες για την τεχνική εξυπηρέτηση

(BG) **Безжична клавиатура**
С безжична мишка и
USB-нано-приемник

Ръководство за потребителя и информация за сервиза

STMS 2017 A1

Wireless design keyboard with wireless mouse and USB nano receiver

STMS 2017 A1

Package Contents

A Wireless keyboard STMS 2017 A1

B Wireless Mouse STMS 2017 A1

C USB nano receiver STMS2017A1-R
(inserted into the wireless mouse by default)

D 2 AAA-type batteries, 1.5V (Micro) for wireless keyboard
(not illustrated)

E 2 AAA-type batteries, 1.5V (Micro) for wireless mouse
(not illustrated)

F CD-ROM with software (not shown)

G User's manual (not shown)

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB-2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

Overview

1 Special buttons (hotkeys)
2 Scroll wheel
3 Volume control
4 Battery level indicator*

* After inserting the batteries into the keyboard, the indicator will flash several times during automatic synchronisation with the USB receiver. When the synchronisation is completed, the status indicator will stop lighting.

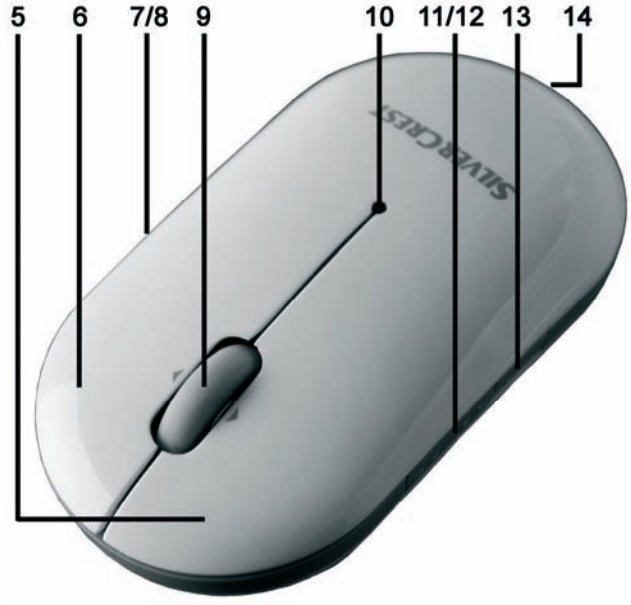

5 Left mouse button
6 Right mouse button
7 Zoom - (default mode)
Play / Pause (media mode)
8 Zoom + (default mode)
Launch Media Player (media mode)
9 Tilt wheel (4-way scroll wheel)
Volume control and mute (media mode)
10 Battery level indicator
11 Back (default)
Previous title (media mode)
12 Forward (default)
Next title (media mode)
13 800/1600 cpi toggle switch (press briefly)
Standard / media mode toggle switch
(keep pressed for 3 seconds)
14 Battery compartment lock (on the back)

Contents

Package Contents 1
System Requirements 2
Overview 2
Contents 4
Important Safety Information 5
Children and Persons with Disabilities 5
Batteries 6
R/F Interface 6
Operating Environment 6
Intended Use 7
Care and Repair 8
Copyright 8
Storing When Not Using the Product 8
CE Declaration of Conformity Notice 9
Appliance Disposal 9
Introduction 9
Hardware Installation 10
Inserting the Batteries 10
Connecting the USB Nano Receiver 12
The Wristpad 13
Software Installation 14
Task Bar Symbols 16
Configuration 16
Toggling between Operating Modes 16
Configuring the Wireless Mouse 17
Configuring the Wireless Keyboard 18
Attachment 20
Troubleshooting 20
Technical Data 21
Warranty Information 22

Important Safety Information

Before first using the device read the following instructions carefully and take note of the safety warnings, even if you are familiar with using electronic devices. Keep this manual in a safe place for future reference. If you sell or pass on the appliance, you should absolutely ensure to hand over these instructions as well.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.

This icon alerts about a strong light source.

This symbol denotes further information on the topic.

Avoid harm to the eyes. Never look directly into the LED beam.

Children and Persons with Disabilities

Electrical appliances do not belong in the hands of children. Also people with disabilities shall use electrical devices accordingly. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries out of reach. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too. as there is danger of suffocation.

Batteries

Please always insert the batteries with the poles pointing in the proper direction. Never attempt to recharge the batteries and under no circumstances try to incinerate them. Do not use different batteries (e.g. old and new, alkaline and carbon, etc.) simultaneously. Remove batteries if appliance is not being used for any longer periods of time. Inappropriate battery use may result in explosion and leakage risks.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances. Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker. The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids. Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or in environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, because the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire. The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions. In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such an unauthorized modification, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Operating Environment

Position the device on a firm, even surface and do not place any objects on top of it. The appliance is not designed for operation in spaces subject to high humidity or temperatures (e.g. bathrooms) or in excessively dusty locations. Operating temperature and air humidity: 5°C to 40°C, max. relative air humidity 90%.

Please ensure that:

- the appliance is not exposed to direct sources of heat (e.g. heating elements);
- the appliance is not exposed to direct sunlight or artificial light;
- any contact with splashes and/or drips of water and other liquids is avoided and the device is not operated near water; in particular, the appliance may never be submerged (do not place water-filled objects such as vases or open drinks containers on top of or near the appliance);
- the appliance is not placed in the direct vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no sources of open flame (e. g. lighted candles) are placed on top of or near the appliance;
- the appliance is not penetrated by foreign objects;
- the appliance is not exposed to strong temperature fluctuations;
- the appliance is not subjected to excessive shaking or vibration.

Intended Use

This Keyboard and Mouse Set, consisting of a wireless keyboard, wireless mouse and USB nano receiver, is an IT device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial applications. Use the product in domestic environments for private applications only. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use. Only external devices may be used that comply with safety standards and the electromagnetic compatibility and shielding quality of this device. This device fulfils all that relates to CE Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer.

If you are not using the appliance within the Federal Republic of Germany you are bound by the state regulations and/or legislation applicable in the country of operation.

Care and Repair

Repair activities are required if the appliance has been damaged, liquids or objects have penetrated the casing, the appliance has been exposed to rain or moisture, the appliance is not working properly or if it has been dropped. If you notice any smoke developing, unusual noises or scents, please switch off the appliance immediately. In such cases the appliance may not be operated until a professional specialist has checked it. Any repairs are only to be performed by qualified professional technicians. Never open the casing of the appliance or of any accessories. Only clean the appliance with a clean and dry cloth, never using any aggressive liquids.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without the prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release. We assume no liability for any changes.

Storing When Not Using the Product

When left unused for a long period of time, remove the batteries from the wireless keyboard and from the wireless mouse. Remove the USB nano receiver from your computer's USB port and insert it into the storage compartment of the mouse. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. The humidity must not exceed 90% relative humidity.

CE Declaration of Conformity Notice

The mouse and keyboard set complies with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 99/5/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

Appliance Disposal

All appliances labelled with this symbol are subject to the European directive 2002/96/EC. All electrical and electronic appliances need to be disposed off separately via the facilities provided for this purpose by the authorities and may not be included in the domestic waste. The USB nano receiver is also an electronics device and must be properly disposed of.

The proper disposal of old appliances helps to protect the environment and prevents risks for your personal health. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Also recycle the packaging material properly. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

Please take care to protect the environment. Used batteries do not belong in the domestic waste and need to be handed in at a collection point for used batteries instead.

Introduction

Thank you for purchasing the wireless design keyboard with wireless mouse and USB nano receiver STMS 2017 A1. The devices feature a SmartLink technology that makes any manual synchronisation obsolete. Several special keys and buttons on both appliances help you adapt the operation of the mouse and keyboard to your personal wishes. The mouse features a tilt wheel (4-way scroll wheel) enabling you to scroll horizontally as well as vertically.

Hardware Installation

Unpack all the devices and use the package contents checklist on page 1 to verify that you have received all items listed.

Inserting the Batteries

Insert the batteries into the wireless keyboard and wireless mouse as shown in the following figures. Take care to insert the batteries into the device observing the correct polarity (+ and –) The correct polarity is labelled on the batteries and inside the battery compartment.

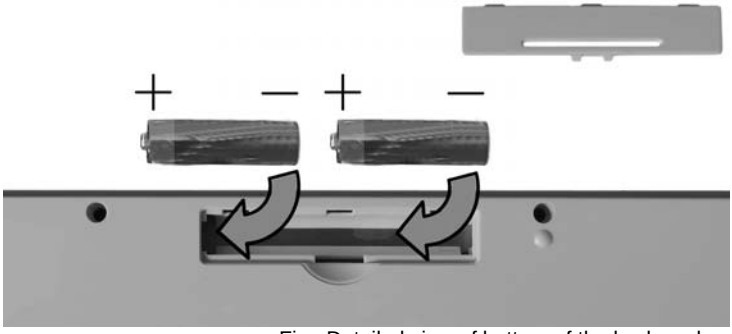

Fig.: Detailed view of bottom of the keyboard

- Open the battery compartment of the wireless mouse and insert the batteries. Then close the battery compartment.
- Remove the bottom part of the wireless mouse. To do this, press the unlock button (14) on the back of the wireless mouse. The lock will release and you can open and remove the bottom part.
- Insert the batteries.
- Remove the USB nano receiver (C) from its storage compartment (17).
- Close the wireless mouse. To do this, insert the noses on the bottom part into the hole located on the front of the wireless mouse. Then close the bottom part on the wireless mouse until the unlock button (14) clicks into place.

- Press the On/Off switch (15) to position "ON" to power the wireless mouse on.

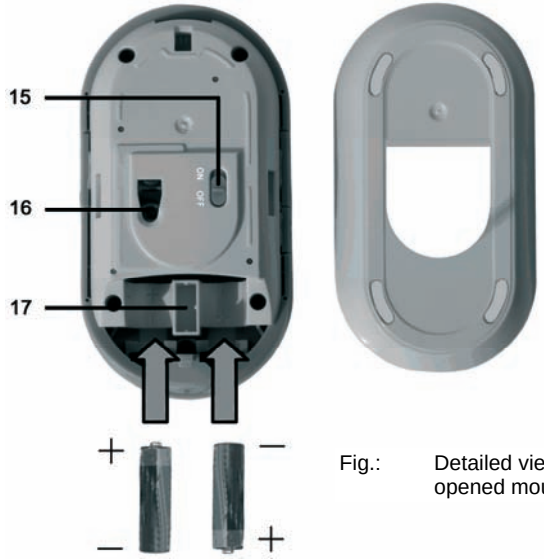

Fig.: Detailed view of the opened mouse

15 On/off button of the wireless mouse

16 Optical sensor

17 USB nano receiver storage compartment

The wireless mouse features an automatic standby function. When not using the wireless mouse for a certain time, it will power off. Move the wireless mouse or press any mouse button to power it back on (the drivers must be installed).
The devices feature a battery level indicator (4 and 10). As soon as they light-up, the batteries of the respective device are exhausted. When this happens, replace the batteries with new batteries of the same type.

Connecting the USB Nano Receiver

If you still have your old keyboard and mouse connected to the computer, please shut down your computer, disconnect the corresponding devices from the PC and restart the computer.

Remove the USB nano receiver from its storage compartment (see the chapter “Inserting the Batteries”).

Plug the USB nano receiver into a free USB port on your powered-on computer.

Fig.: Miniature USB Receiver

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

Windows® XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system Windows® 2000/XP displays the message „New hardware detected“. Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use“ is displayed before using your mouse and keyboard.

Windows Vista®, Windows® 7

When the receiver is connected for the first time, the operating system Windows Vista® displays the message „Installation of appliance driver software“. Wait until the message „The appliances are ready for use now“ appears. The mouse and keyboard are now operational and ready to be used.

If the connection to the nano receiver is interrupted or if it is not possible to establish a connection, remove the batteries from the mouse and keyboard and re-insert them.

The Wristpad

If necessary, you can attach the supplied wristpad to the bottom of the keyboard. Turn the wireless keyboard and the wristpad upside down. Preferably lay a cloth under it to avoid any damage.

- Carefully slide one part of the first clip into the hole on the bottom of the keyboard by applying slight pressure only (see the following figure on the left).
- Release the pressure so that the other side of the clip clicks into the hole (see the following figure in the middle).
- The second clip is now positioned in front of the other hole. Press the clip of the wristpad carefully into the hole (see the following figure on the right). The clips will release and click into the hole.

To release the wristpad, turn the wireless keyboard over with the wristpad upside down. Preferably lay a cloth under it to avoid any damage.

- Carefully swivel the wristpad upwards (towards the bottom of the wireless keyboard) by slightly pulling it at the same time. The clips will release from their holes.

Software Installation

In order to be able to use the full function-capabilities of your wireless keyboard and wireless mouse, you must install the supplied software. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "SilverCrest STMS 2017 A1 Driver Setup V1.0.exe" manually by double-clicking it.

Only with the operating system Windows Vista® / Windows® 7 the installation will initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer". Click on „OK" to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® 7. The windows displayed in the operating systems Windows® XP/Vista® are slightly different, but their content is the same.

Click on *Next* to start the installation.

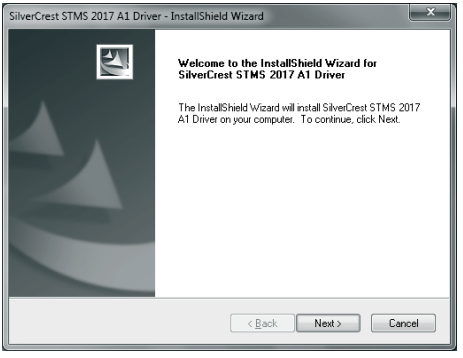
SilverCrest STMS 2017 A1 Driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for SilverCrest STMS 2017 A1 Driver
The InstallShield Wizard will install SilverCrest STMS 2017 A1 Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Here you can select the target folder for the installation via the *Change* button or use the suggested folder. Click on *Next* to proceed with the installation.

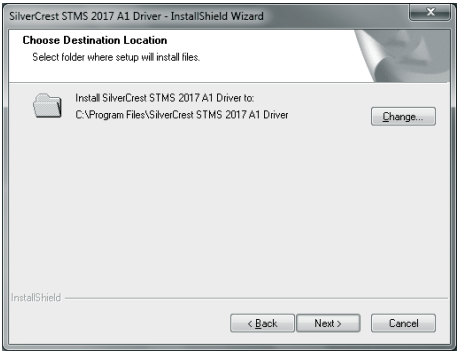
SilverCrest STMS 2017 A1 Driver - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Install SilverCrest STMS 2017 A1 Driver to:
C:\Program Files\SilverCrest STMS 2017 A1 Driver
Change...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Click Finish to finish the setup programme.

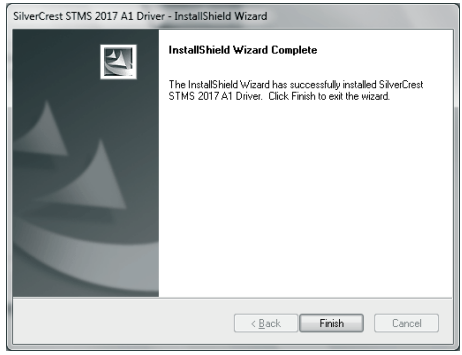
SilverCrest STMS 2017 A1 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed SilverCrest STMS 2017 A1 Driver. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

If you are prompted to restart your computer, restart it before using the software.

Task Bar Symbols

A double click on this symbol opens the configuration menu for the optical mouse (see page 17 – “Configuration of the Optical Mouse” for a description).

A double click on this symbol opens the configuration menu for the keyboard (see page 18 – “Configuration of the Keyboard” for a description).

Right-click on the corresponding icon to open a menu showing the following options:

Open	Opens the configuration menu of the corresponding device.
Info	Shows information about the version of the installed driver.
Exit	Exits the function. If necessary, you can open the applications again from the Start menu of your operating system.

The operating systems default settings will hide disabled icons in the task bar. It is recommended to disabled the “Hide inactive icons” option in task bar properties.

Configuration

Toggling between Operating Modes

Use the CPI button (13) to quickly toggle between 800 cpi and 1600 cpi resolution for optical tracking. Tracking at 1600 cpi offers a higher accuracy.

If you would like to toggle between standard operation and media operation on the mouse, press the CPI button (13) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (10) briefly lights up. Please see the list on page 3 for information on the functions available in the media operation mode. In

media operating mode you can press the tilt wheel (9) to the left or right to adjust the sound volume. While in standby mode the Windows audio volume can still be adjusted by turning the scroll wheel, as long as the volume window has been enabled in the taskbar.

Configuring the Wireless Mouse

Double-click on the icon in the task bar (lower-right corner on your screen, near the system clock). Or right-click on the icon and select “Open” from the context menu.

The mouse configuration menu will appear.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

You can restore the mouse to its original state by clicking the „Restore to default“ button.

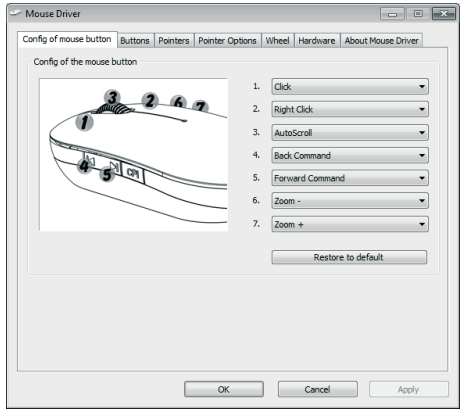

All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified.

If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will remain open) or the „*OK*“ button (the window will close).

Configuring the Wireless Keyboard

The wireless keyboard features 20 hotkeys (quick access keys), a volume adjustment button and a scroll wheel. Following software installation, the special keys offer the following standard functions. 17 hotkeys can furthermore be freely programmed according to your requirements.

Hotkey	Description
	Standard internet browser (e.g. Internet Explorer)
	Standard email programme (e.g. Microsoft® Outlook)
	Internet-browser favourites
	Update display
	Stops loading the page in your Web Browser.
	Forward (e.g. Internet Explorer)
	Back (e.g. Internet Explorer)
	Open desktop
	Search
	Start pocket calculator
	Starts the standard media player (e.g. Microsoft® Media Player)
	Previous title
▶/II	Play / Pause
	Next title
	Sound on/off
W	Start Microsoft® Word (needs to be installed)
X	Start Microsoft® Excel (needs to be installed)
	Switch computer on/off * (Many mainboards feature a BIOS setting such as, for example, „Boot on USB“, „Power on by USB“, or a corresponding setting). Activate this function in order to be able to switch the computer on and off via the keyboard. Please also consult the documentation of your computer or main board before activating the BIOS setting.
	Initiate sleep mode *
	Starting from sleep mode *

* not freely programmable

Double-click on this symbol in the task bar to configure the programmable hotkeys (bottom right of your screen, next to the system clock). Or right-click on the icon and select “Open” from the context menu.

The following menu opens:

Here you can assign a function for the highlighted keyboard keys. Click on the radio button corresponding to the key and select the desired function from the menu.

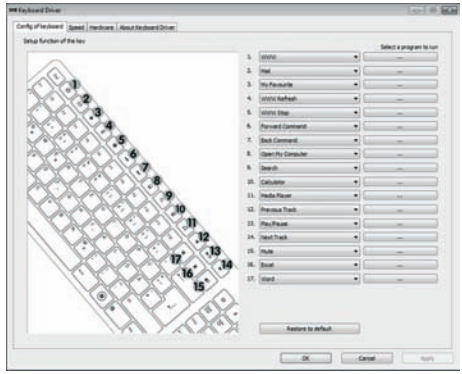

The following option “Select a program to run” ([…] button) lets you select any executable file on the hard disk of your computer which will be run by pressing the corresponding function button.

To do this, click the […] button next to the desired function button. The program browse dialog box will open. Browse for the desired executable file and confirm the settings. This procedure depends on the operating system.

By using the "Restore All To Default" you can return all modified functions to factory default.

Attachment

Troubleshooting

If after installation the wireless keyboard and the wireless mouse do not respond, please test the following:

- ☑ Check that the batteries have been inserted properly (with the poles pointing in the right direction).
- ☑ Check that the USB Nano Receiver is connected to the computer properly (see page 12 – Connecting the USB Nano Receiver).
- ☑ Try another USB port.
- ☑ Please note that when using multiple sets the different components such as the wireless mouse, wireless keyboard and USB nano receiver cannot be swapped.
- ☑ Check the battery power (insert new batteries, if required).
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the mouse on a glass surface or glossy surface.

If the icons for "Num Lock", "Caps Lock" and/or "Scroll Lock" do not appear in the task bar, please try the following:

- ☑ Check the taskbar settings to see if inactive icons are hidden. Disable this function to show all icons at all times.

Technical Data

- 2.4 GHz radio frequency
- SmartLink technology (dispenses with the need to connect the receiver and mouse/keyboard manually)
- Range up to 5m

Keyboard

- 20 special keys (hotkeys), 17 of which are programmable
- Volume control
- Scroll wheel
- 446 mm x 172 mm x 28 mm (LxWxH, with wristpad),
  446 mm x 143 mm x 28 mm (LxWxH, without wristpad)
- 635 g (without batteries, with wristpad)
- 2 batteries type AAA, 1,5V (Micro)

Mouse

- Optical sensor with selectable resolution of 800 cpi and 1600 cpi
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel (4-way scroll wheel)
- 107 mm x 57 mm x 32 mm (LxWxH)
- 68 g (without batteries)
- 2 batteries type AAA, 1,5V (Micro)

USB Nano Receiver

- 15.5 mm x 7 mm x 18 mm (LxWxH)
- 2 g

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

UK

Important warranty information

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36
months warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Безжична клавиатура с безжична мишка и USB нано-приемник

STMS 2017 A1

Съдържание на пакета

A Безжична клавиатура STMS 2017 A1

B Безжична мишка STMS 2017 A1

C USB нано-приемник STMS2017A1-R
(вложен в безжичната мишка по подразбиране)

D 2 батерии тип AAA, 1.5V (микро) за безжична клавиатура (не са показани)

E 2 батерии тип AAA, 1.5V (микро) за безжична мишка (не са показани)

F CD-ROM със софтуер (не е показан)

G Ръководство за потребителя (не е показано)

Системни изисквания

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ или по-добър
- 1 свободен USB 2.0 порт
- Microsoft® Windows® XP, Windows® Vista® или Windows® 7
- CD-ROM или DVD-ROM устройство за инсталиране на софтуера

Преглед

1 Специални клавиши (горещи клавиши)

2 Колелце за прелистване

3 Сила на звука

4 Индикатор за зареждане на батерията*

* След инсталиране на батериите в клавиатурата индикаторът за кратко премигва при автоматичната синхронизация с USB приемника. Когато синхронизацията завърши, индикаторът престава да свети.

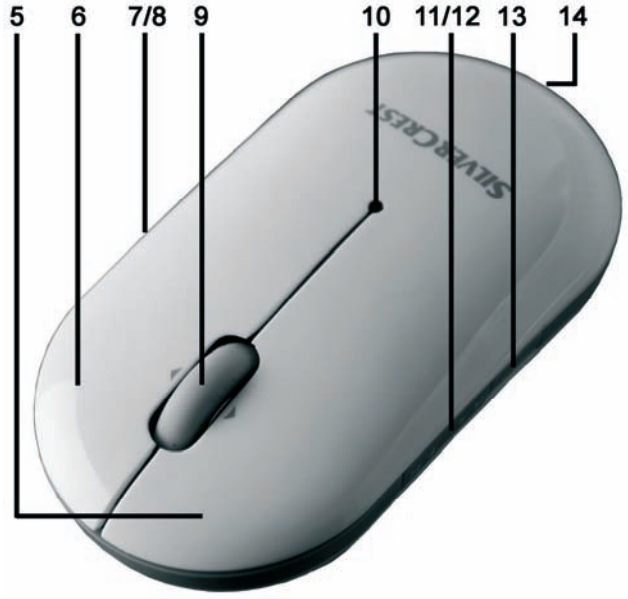

5 Ляв бутон на мишката
6 Десен бутон на мишката
7 Мащабиране - (режим по подразбиране)
Просвирване/ пауза (режим медия)
8 Мащабиране - (режим по подразбиране)
Просвирване/ пауза (режим медия)
9 Накланящо се колелце (за прелистване в 4 посоки)
Сила на звука и изключване на звука (режим медия)
10 Индикатор за зареждане на батерията
11 Назад (по подразбиране)
Предишно заглавие (режим медия)
12 Напред (по подразбиране)
Следващо заглавие (режим медия)
13 Превключване 800/1600 cpi (натиснете за кратко)
Превключване режим стандартен/ медия
(задръжте натиснат за 3 секунди)
14 Ключ на отделението за батерия (на гърба)

Съдържание

Съдържание на пакета 23
Системни изисквания 24
Преглед 24
Съдържание 26
Важни инструкции за безопасност 27
Деца и хора с увреждания 27
Батерии 28
Радиочестотен интерфейс 28
Работна среда 28
Употреба по предназначение 29
Ремонт и поддръжка 30
Авторско право 30
Съхраняване, когато продуктът не се използва 30
Бележка за съответствие 31
Изхвърляне на стари устройства 31
Въведение 31
Инсталиране на хардуера 32
Поставяне на батериите 32
Свързване на USB нано-приемника 34
Опора за китката 35
Инсталиране на софтуера 36
Икони по лентата на задачите 38
Конфигуриране 38
Смяна на работния режим 38
Конфигуриране на безжичната оптична мишка 39
Конфигуриране на безжичната клавиатура 40
Приложение 42
Отстраняване на повреди 42
Технически спецификации 43
Информация за гаранцията 44

Важни инструкции за безопасност

Преди да ползвате това устройство за пръв път, моля прочетете бележките в това ръководство и вземете предвид всички предупреждения, дори ако имате опит в работа с електронни устройства. Запазете това ръководство за бъдещи справки. Ако продадете устройството или го дадете на друг, важно е да предадете и това ръководство.

Тази икона обозначава важна информация за безопасна работа с продукта и за безопасността на потребителя.

Тази икона предупреждава за силен източник на светлина.

Тази икона обозначава повече информация по въпроса.

Избягвайте нараняване на очите! Никога не гледайте в лъча на светодиода.

Деца и хора с увреждания

Електрическите уреди не трябва да се пипат от деца. Хората с увреждания трябва да използват електрически уреди само при подходящи обстоятелства. Не позволявайте на деца или хора с увреждания да използват електрически уреди без контрол. Те може да не осъзнават наличието на потенциални рискове. Батериите и малките части създават потенциална опасност от задушаване. Дръжте батериите на сигурно място. Ако е погълната батерия, незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте опаковката далеч от деца и хора с увреждания, тъй като има опасност от задушаване.

Батерии

Поставете батериите с правилна полярност. Никога не се опитвайте да зареждате батериите и в никой случай не ги хвърляйте в огън. Не смесвайте батерии (стари и нови, въглеродни и алкални и пр.). Изваждайте батериите, когато устройството няма да се използва дълго време. Неправилното използване може да предизвика експлозия и опасност за живота.

Радиочестотен интерфейс

Изключвайте устройството, когато сте в самолет, болница, операционна зала или близо до медицинско електронно оборудване. Радиочестотните сигнали могат да повлияят върху функционалността на чувствителни устройства. Слагайте устройството най-малко на 20cm (8 инча) от кардиостимулатори, тъй като радиочестотните сигнали могат повлияят върху функционалността на кардиостимулатора. Излъчваните радиочестотни сигнали могат да повлияят върху слухови апарати. Не слагайте устройството с безжичния адаптер включен в близост до запалими газове или в потенциално взривоопасна зона (напр. магазин за бои) тъй като излъчваните радиочестотни сигнали могат да причинят експлозия или пожар. Обхватът на радиосигналите зависи от условията на околната среда. Когато данни се излъчват чрез безжична връзка, те също така могат да бъдат получени от неупълномощени страни. Targa GmbH не отговаря за смущения, предизвикани върху радиочестотните или телевизионни сигнали поради неразрешена модификация на това устройство. Освен това Targa не поема никаква отговорност за замяна на кабели по устройства, които не са специално одобрени от Targa GmbH. Само потребителят е отговорен и носи отговорност за отстраняване на смущение, предизвикано от неразрешена модификация на това устройство и за замяна на уредите.

Работна среда

Поставете устройството на стабилна, равна повърхност и не поставяйте върху него никакви предмети. Устройството не е предназначено за ползване на места с висока температура или влажност (напр. в баня) и трябва да не е напрашено. Работна температура и влажност: 5 °C до 40 °C, макс. 90% RH

Винаги осигурявайте следното:

- устройството да не бъде директно нагрявано (напр. от радиатори);
- да не бъде излагано на пряка слънчева или изкуствена светлина;
- да се избягва контакт с пръскаща, капеща вода и корозиращи течности, устройството никога да не се ползва близо до вода и никога да не се мокри (не поставяйте близо до него неща, пълни с течности, като например вази или напитки);
- устройството никога да не се поставя близо до магнитни полета (напр. високоговорители);
- до или върху устройството да не се поставят опасни източници на огън (напр. горящи свещи);
- в устройството да не влизат чужди тела;
- устройството да не се подлага на резки температурни изменения;
- устройството да не се подлага на прекомерни тласъци и вибрации.

Употреба по предназначение

Комплектът клавиатура и мишка, състоящ се от безжична клавиатура, безжична мишка и USB наноприемник, е IT устройство. Устройството не трябва да се използва на открито или в тропически климати. Този продукт не е предназначен за корпоративни или търговски приложения. Използвайте продукта в домашни условия само за лично ползване. Всяка употреба, различна от горепосочените, не съответства на предназначението. Могат да се използват само външни устройства и кабели, които отговарят на стандартите за безопасност, електромагнитна съвместимост и екраниращите качества на това устройство. Устройството отговаря на всичко, което се отнася до съответствие към CE, съответните норми и стандарти. Всякакви промени по устройството могат да доведат до несъответствие с тези директиви. Производителят не отговаря за повреди или смущения, произлизащи от неспазване на горните инструкции. Използвайте само аксесоари, препоръчани от производителя.

Ако не ползвате устройството в Република Германия, трябва да спазвате разпоредбите и законите на страната, където го ползвате.

Ремонт и поддръжка

Ремонтът е необходим, ако устройството е повредено по някакъв начин, например когато в него е влязла течност, ако е било изложено на дъжд или влага, ако не работи нормално или ако е било изпуснато. Ако се забележат дим, необичайни шумове или миризми, веднага изключете устройството. В тези случаи устройството не трябва да се използва повече и трябва да се провери от упълномощен сервизен персонал. Моля свържете се с квалифициран персонал, когато има нужда от ремонт. Никога не отваряйте корпуса на устройството или аксесоарите. За почистване използвайте само чиста суха кърпа. Не използвайте корозивни течности.

Авторско право

Цялото съдържание на това Ръководство за потребителя е обект на авторско право и се дава на читателя само за информация.

Копиране на данни и информация без изричното предварително одобрение от автора е строго забранено. Това се отнася и за всякаква търговска употреба на съдържанието и информацията.

Всички текстове и диаграми са актуални към датата на отпечатването. Те подлежат на промяна без предупреждение.

Съхраняване, когато продуктът не се използва

Когато не се използва за дълъг период от време, извадете батериите от безжичната клавиатура и безжичната мишка. Отстранете USB нано-приемника от USB порта на своя компютър и го поставете в отделението за съхранение на мишката. Убедете се, че температурата на съхранение остава между 5°C и 40°C. Влажността да не надвишава 90% RH.

Бележка за съответствие

Комплектът мишка и клавиатура отговаря на основните и други релевантни изисквания на директива R&TTE 99/5/EC. Съответстващата декларация се намира в края на това ръководство на потребителя.

Изхвърляне на стари устройства

Устройствата, отбелязани с този символ, са обект на европейската директива 2002/96/EC. Всички електрически и електронни устройства трябва да се изхвърлят отделно от домакинските отпадъци при официалните центрове за изхвърляне. Също така USB нано-приемникът е електронно устройство и трябва да бъде изхвърлен по правилен начин.

Избягвайте увреждане на околната среда и опасности за вашето здраве, като изхвърляте правилно това устройство. За повече информация за правилното изхвърляне се свържете с вашето местно правителство, структурите за изхвърляне или магазина, където сте купили устройството.

Също така рециклирайте опаковката по правилен начин. Картонените опаковки може да се изхвърлят в контейнери за хартия или обществени пунктове за рециклиране. Всички фолиа или пластмаси, които се съдържат в опаковката, трябва да бъдат изхвърлени във вашите обществени пунктове.

Пазете околната среда. Старите батерии не трябва да бъдат изхвърляни като битов отпадък. Те трябва да се предадат в пункт за събиране на стари батерии.

Въведение

Благодарим ви за покупката на безжична дизайнерска клавиатура с безжична мишка и USB нано-приемник STMS 2017 A1. Устройствата използват технологията SmartLink, която прави излишна всякаква ръчна синхронизация. Многофункционалните бутони на устройствата ви дават възможност да настроите мишката и клавиатурата съгласно своите нужди. Мишката има накланящо се колелце (колелце за прелистване в 4 посоки)

Инсталиране на хардуера

Разопаковайте всички устройства и използвайте проверителния списък на пакета на страница 23, за да проверите дали сте получили всичко изброено.

Поставяне на батериите

Поставете батериите в безжичната клавиатура и безжичната мишка както е показано на следните илюстрации. Внимавайте да поставите батериите в устройството, като спазвате правилна полярност (+ и –) Правилната полярност е изобразена върху батериите и в отделението за батерии.

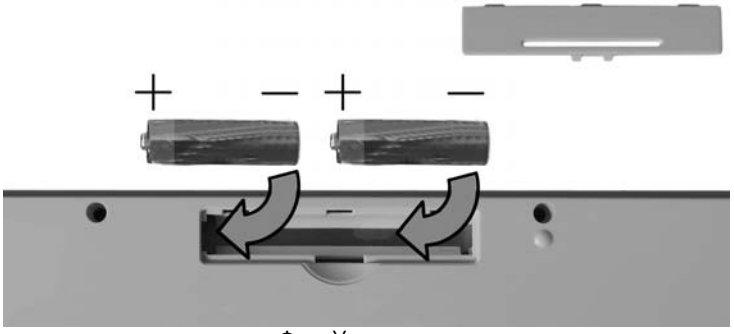

Фиг.: Увеличен изглед на дъното на клавиатурата

- Отворете отделението за батерии на безжичната мишка и поставете батериите. След това затворете отделението за батерии.
- Свалете долната част на безжичната мишка. За целта натиснете бутона за отключване (14) от задната част на безжичната мишка. Ключалката ще се отключи и можете да отворите и свалите долната част.
- Поставете батериите.
- Извадете USB приемника (C) от отделението за съхранение (17).
- Затворете безжичната мишка. За целта пъхнете издатините на долната част в отвора, намиращ се отпред на безжичната мишка. След това затворете долната част на безжичната мишка, докато бутонът за отключване (14) щракне на мястото си.

- Преместете превключвателя On/Off (15) в положение "ON", за да захраните безжичната мишка.

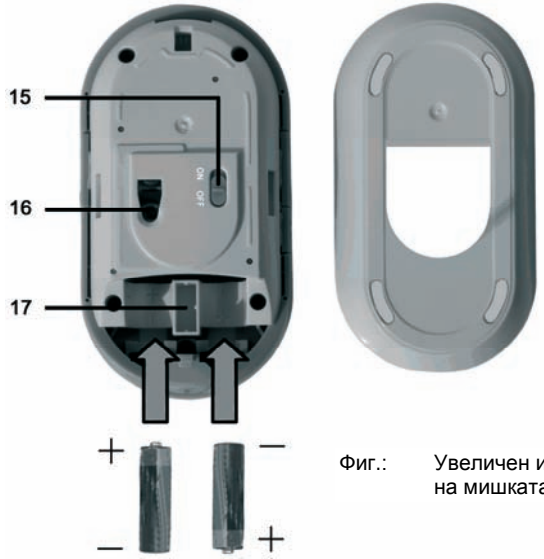

Фиг.: Увеличен изглед на дъното на мишката

15 Бутон On/off на безжичната мишка

16 Оптичен сензор

17 Отделение за съхранение на USB приемника

Безжичната мишка има автоматична функция изчакване. Когато не я използвате определено време, тя ще угасне. Придвижете безжичната мишка или натиснете който и да е бутон, за да се включи отново (драйверите трябва да са инсталирани).

Това устройство има индикатор за зареждането на батерията (4 и 10). Щом като те светнат, батериите на съответното устройство са изтощени. Когато това стане, заменете батериите с нови от същия тип.

Свързване на USB нано-приемника

Ако все още старите ви клавиатура и мишка са свързани към компютъра, моля изключете компютъра, разкачете съответните устройства и стартирайте компютъра отново.

Извадете USB нано-приемника от отделението за съхранение (виж глава “Поставяне на батериите”).

Вкарайте USB нано-приемника в свободен USB порт на включения ви компютър.

Фиг.: USB нано-приемник

Операционната система ще открие новия хардуер и автоматично ще инсталира съответните драйвери. В зависимост от операционната система ще се появи едно от следните съобщения:

При Windows Vista®, Windows® 7

Когато свързвате приемника за пръв път, операционната система ще обяви "Инсталиране на софтуерния драйвер на устройството". Изчакайте докато се появи съобщение „Вашето устройство е готово за ползване”. Вашите мишка и клавиатура са конфигурирани успешно и могат да се ползват.

При Windows® XP

Когато свързвате приемника за пръв път, операционната система ще обяви "Намерен е нов хардуер". Изчакайте съобщението "Вашият нов хардуер е инсталиран и готов за ползване", преди да ползвате мишката и клавиатурата.

В случай, че връзката към нано-приемника се прекъсне, или не е възможно установяване на никаква връзка, извадете батериите от мишката и клавиатурата и ги поставете отново.

Опора за китката

Ако е необходимо, може да закачите приложената опора за китка към долната част на клавиатурата. Обърнете безжичната клавиатура и опората. Подложете кърпа, за да избегнете повреди.

- Внимателно плъзнете част от първата щипка в отвора на дъното на клавиатурата със слаб натиск (вижте лявата фигура долу).
- Отслабете натиска, така че другата страна на щипката щракне в отвора (виж средната фигура).
- Втората щипка сега е разположена срещу другия отвор. Притиснете внимателно щипката на опората за китка в отвора (виж следващата фигура отдясно). Щипката ще се отвори и ще се закрепи в отвора.

За освобождаване на опората за китка обърнете клавиатурата с опората обратно. Подложете кърпа, за да избегнете повреди.

- Внимателно завъртете опората нагоре (към дъното на безжичната клавиатура) като заедно с това дърпате леко. Щипките ще излязат от своите отвори.

Инсталиране на софтуера

За да можете да ползвате пълните функционални възможности на своите безжична клавиатура и безжична мишка трябва да инсталирате доставения софтуер. За целта пъхнете доставения CD-ROM в CD-ROM устройството на своя компютър. Процесът на инсталация трябва да стартира автоматично, иначе щракнете двойно върху файла "SilverCrest STMS 2017 A1 Driver Setup V1.0.exe" на CD-ROM-а.

Само при Windows Vista® и Windows® 7 инсталацията временно ще бъде блокирана и ще се появи съобщението „Неидентифицирана програма иска достъп до компютъра”. За да продължите, щракнете "Разреши".

Долният екран от инсталация отговаря на операционна система Windows® 7. За Windows® XP/Vista® тези екрани леко се различават, но съдържанието им е същото.

За да пуснете инсталацията, щракнете *Продължи*.

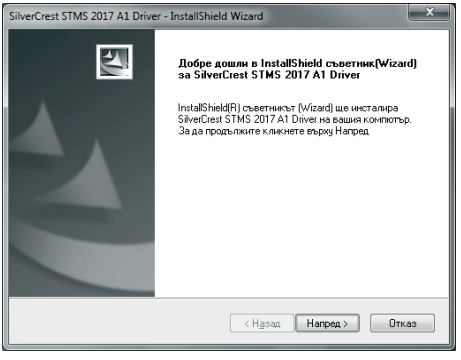

Тук можете да изберете папка за инсталацията с бутона „Смяна“ или да използвате предложената папка. За да продължите щракнете *Продължи.*

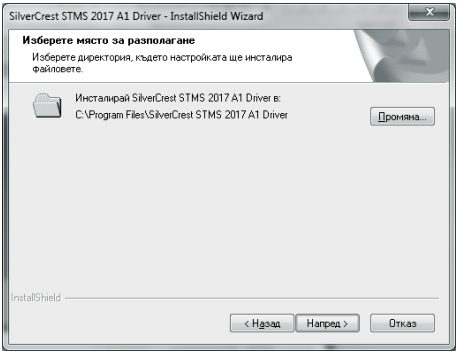

Щракнете *Край*, за да завършите програмата за инсталация.

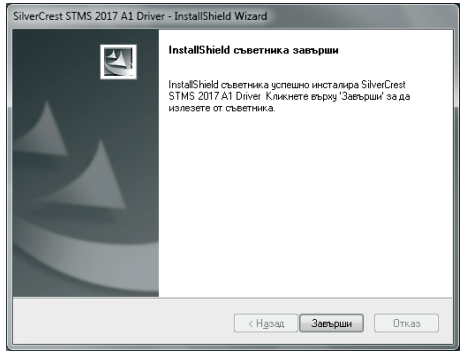
SilverCrest STMS 2017 A1 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield съветника завърши
InstallShield съветника успешно инсталира SilverCrest STMS 2017 A1 Driver. Кликнете върху 'Завърши' за да излезете от съветника.
< Назад
Завърши
Отказ

Ако се появи съобщение за рестартиране на компютъра, рестартирайте го преди да ползвате софтуера.

Икони по лентата на задачите

Двойното щракване върху тази икона отваря конфигурационното меню на оптичната мишка.
(За описание виж страница 39 – Конфигуриране на безжичната оптична мишка).

Двойното щракване върху тази икона отваря конфигурационното меню на клавиатурата.
(За описание виж страница 40 – Конфигуриране на безжичната клавиатура).

Щракнете десния бутон върху съответната икона, за да отворите меню със следните опции:

Отваряне	Отваря конфигурационното меню на съответното устройство.
Информация	Показва информация за версията на инсталирания драйвер.
Изход	Изключва функцията. Ако е необходимо, може отново да пуснете приложенията от меню Старт на операционната система.

Настройките по подразбиране на операционната система са да се скриват неактивните икони в лентата на задачите. Препоръчва се да се отмени опцията "Скриване на неактивни икони" в свойствата на лентата на задачите.

Конфигуриране

Смяна на работния режим

Използвайте *CPI* бутона (13) за бързо превключване между 800 cpi и 1600 cpi разделителна способност за оптично проследяване. Проследяването при 1600 cpi дава по-голяма точност.

За превключване между стандартен и медия работен режим на оптичната ви мишка натиснете и задръжте *CPI* бутона (13) за най-малко 3 секунди, докато индикаторът за зареждане (10) премигне кратко. Наличните функции за медия режим могат да се намерят на стр. 25 – Преглед. В медия работен режим можете да натиснете накланящото се колелце (9) наляво или надясно, за да настроите силата на звука. В стенд-бай режим силата на звука на Windows може да се настрои чрез колелцето, ако прозорецът за звука е активиран на лентата със задачите.

Конфигуриране на безжичната оптична мишка

Щракнете двойно върху иконата в лентата на задачите (долния десен ъгъл на вашия екран, до системния часовник). Или щракнете с десния бутон върху иконата и изберете „Отвори” от контекстното меню. Ще се появи меню за конфигуриране на мишката.

Тук можете да присвоите функция за бутоните на мишката. Щракнете радиобутона, съответстващ на бутона на мишката и изберете от менюто желаната функция.

Чрез "*Възстанови по подразбиране*" може да възстановите всички настройки към фабричните.

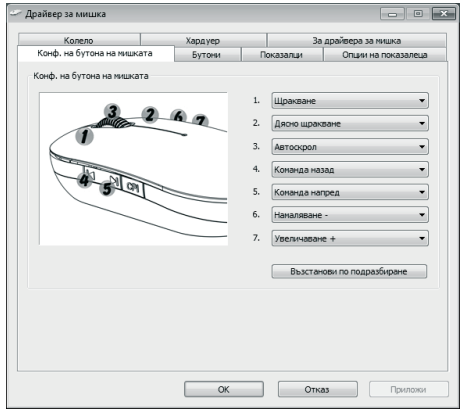

Всички избрани опции са за режима по подразбиране. Присвоените функции за режим медия не могат да се променят.

Разрешете промените, като щракнете бутона "*Приложи*" (прозорецът остава отворен), или бутона "*OK*" (прозорецът се затваря).

Конфигуриране на безжичната клавиатура

Безжичната клавиатура има 20 горещи клавиша (клавиши за бърз достъп), бутон за настройка силата на звука и колелце за прелистване. Щом софтуерът се инсталира, функционалните клавиши имат следните функции по подразбиране. Освен това има 17 програмируеми функционални клавиша.

Горещ клавиш	Описание
	Интернет браузер по подразбиране (напр. Internet Explorer)
	Имейл програма по подразбиране (напр. Microsoft® Outlook)
	Предпочитани от Internet Browser
	Обновяване на страницата
	Спира зареждане на страница във вашия браузер.
	Следващ (напр. Internet Explorer)
	Предишен (напр. Internet Explorer)
	Отваря Моя компютър
	Търсене на ...
	Пуска калкулатора
	Пуска медия плеъйра по подразбиране (напр. Microsoft® Media Player)
	Предишно заглавие
▶/II	Изпълняване/пауза
	Следващо заглавие
	Заглушаване вкл/изкл
W	Пуска Microsoft® Word (трябва да е инсталиран)
X	Пуска Microsoft® Excel (трябва да е инсталиран)
	Компютър вкл/изкл * Много дънни платки имат BIOS настройки като “Boot on USB”, “Power on by USB” или подобни. Разрешете тази функция, за да може да включвате или изключвате компютъра от клавиатурата. Моля, прочетете също документацията на своя компютър или дънна платка, за да настроите BIOS.
	Превключване към режим Заспиване или Изчакване *
	Продължаване след режим Заспиване *

*не може да се програмира

За да програмирате програмируемите функционални клавиши, щракнете двойно върху иконата в лентата на задачите (долния десен ъгъл на вашия екран, до системния часовник).

Или щракнете с десния бутон върху иконата и изберете „Отвори” от контекстното меню.

Ще се появи следното меню:

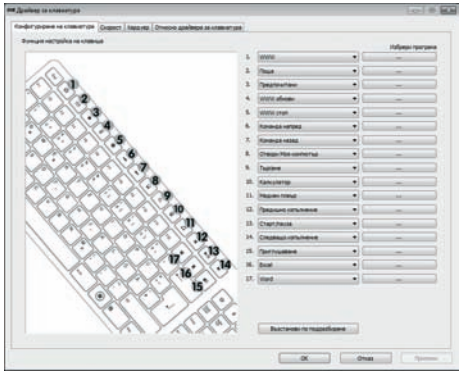

Тук можете да присвоите функция за клавишите на клавиатурата. Щракнете радиобутона, съответстващ на бутона на мишката и изберете от менюто желаната функция.

Следващата опция “Изберете програма за пускане” ([…] бутон) ви да възможност да изберете изпълним файл от твърдия диск на компютъра, който ще бъде пуснат при натискане на съответния функционален клавиш.

За целта щракнете бутона […] до желания функционален бутон. Отваря се диалоговата кутия за избор на програма. Намерете желания изпълним файл и потвърдете настройките. Тази процедура зависи от операционната система.

Чрез използване на „Възстанови по подразбиране” можете да върнете всички променени функции към фабрично настроените.

Приложение

Отстраняване на повреди

Ако след инсталиране безжичната клавиатура и безжичната мишка не отговарят, моля проверете следното:

- ☑ Проверете полярността на батериите.
- ☑ Проверете дали USB нано-приемникът е свързан добре към вашия компютър (виж страница 34 – Свързване на USB нано-приемника).
- ☑ Опитайте с друг USB порт.
- ☑ Моля имайте пред вид, че при използване на няколко комплекта, различните компоненти, като например безжична мишка, клавиатура и USB нано-приемник, не могат да бъдат разменяни.
- ☑ Проверете степента на зареждане на батериите (ако е необходимо, поставете нови батерии).
- ☑ Имайте предвид, че трябва да използвате подложка (подложка за мишка), когато ползвате мишка върху стъкло или отражателна повърхност.

Ако иконите за „Num Lock“, „Caps Lock“ и/или „Scroll Lock“ не се появяват на лентата на задачите, моля опитайте следното:

- ☑ Проверете настройките на лентата за задачи дали няма скрити неактивни икони. Отменете тази функция за да се показват всички икони през цялото време.

Технически спецификации

- 2.4 GHz радиочестота
- SmartLink технология (вече няма нужда от установяване на връзка между приемника и мишката/клавиатурата)
- Обхват до 5m (15 feet)

Клавиатура

- 20 функционални клавиша (горещи клавиши), от които 17 програмируеми
- Въртящо се копче за настройка силата на звука
- Колелце за прелистване
- 446 mm x 172 mm x 28 mm (ДхШхВ, с опора за китката), 446 mm x 143 mm x 28 mm (ДхШхВ, без опора за китката)
- 635 g (без батерии, с опора за китката)
- 2 батерии тип AAA, 1.5V (микро)

Мишка

- Оптичен сензор с избираема разрешаваща способност между 800 cpi и 1600 cpi
- 8 горещи клавиша, от които 7 програмируеми
- Накланящо се колелце (за прелистване в 4 посоки)
- 107 mm x 57 mm x 32 mm (ДхШхВ)
- 68 g (без батерии)
- 2 батерии тип AAA, 1.5V (микро)

USB нано-приемник

- 15,5 x 7 x 18 mm (ДхШхВ)
- 2 g

Информация за гаранцията

36 месеца гаранция от датата на покупката

Bulgaria

Важно

SILVERCREST®

Уважаеми потребителю,

Благодарим Ви че закупихте продукт на Silvercrest.

Молим Ви да прочетете внимателно приложената документация или указанията онлайн преди да използвате Вашия продукт. Ако имате проблем, който не може да бъде решен по този начин, моля свържете се с нашата гореща телефонна линия.

В случай че решението на проблема не е възможно по телефона, нашата гореща телефонна линия ще организира обслужване в зависимост от повредата на уреда. Това ще включва елиминиране на дефекти при производството и дефектни материали без заплащане.

Актуална информация и отговори на най-често задаваните въпроси може да намерите по интернет от: www.silvercrest.cc

Гаранцията е валидна в България.

Вашите гаранции по закон от страна на продавача са в допълнение към тази гаранция и не са ограничени от нея.

36 months warranty

Номер на гореща телефонна линия

00800 117 44 42

(Моля имайте под ръка Вашия IAN / сериен номер!)

Производител:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Ασύρματο πληκτρολόγιο με ασύρματο ποντίκι και nano-δέκτη USB

STMS 2017 A1

Συμπεριλαμβάνονται στην παράδοση

A Ασύρματο πληκτρολόγιο STMS 2017 A1

B Ασύρματο ποντίκι STMS 2017 A1

C Nano-δέκτης USB STMS2017A1-R
(ήδη τοποθετημένος στο ασύρματο ποντίκι)

D 2 μπαταρίες τύπου AAA, 1,5V (Micro) για το ασύρματο πληκτρολόγιο (δεν απεικονίζονται)

E 2 μπαταρίες τύπου AAA, 1,5V (Micro) για το ασύρματο ποντίκι (δεν απεικονίζονται)

F CD-ROM με λογισμικό (δεν απεικονίζεται)

G Εγχειρίδιο χρήσης (δεν απεικονίζεται)

Απαιτήσεις συστήματος

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ ή ανώτερο
- 1 ελεύθερη θύρα USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® ή Windows® 7
- Μονάδα δίσκου CD-Rom ή μονάδα δίσκου DVD για την εγκατάσταση του λογισμικού

Σύνοψη

1 Ειδικά πλήκτρα (πλήκτρα συντόμευσης)

2 Τροχός κύλισης

3 Ρύθμιση έντασης

4 Ένδειξη φορτίου μπαταρίας*

* Μόλις τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο πληκτρολόγιο, η ένδειξη θα αναβοσβήσει μερικές φορές όσο διαρκεί ο αυτόματος συγχρονισμός με το δέκτη USB. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η ένδειξη κατάστασης δεν ανάβει πλέον.

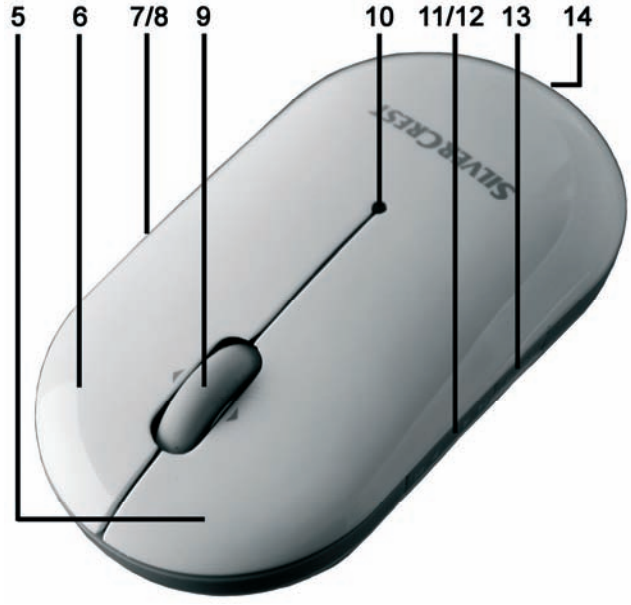

5 Αριστερό κουμπί ποντικιού

6 Δεξί κουμπί ποντικιού

7 Ζουμ - (προεπιλεγμένη λειτουργία)
Αναπαραγωγή / Παύση (λειτουργία πολυμέσων)

8 Ζουμ + (προεπιλεγμένη λειτουργία)
Εκκίνηση του Media Player (λειτουργία πολυμέσων)

9 Τροχός κύλισης (4 κατευθύνσεων)
Ρύθμιση έντασης και σίγαση (λειτουργία πολυμέσων)

10 Ένδειξη φορτίου μπαταρίας

11 Μετακίνηση πίσω (προεπιλεγμένη λειτουργία)
Προηγούμενος τίτλος (λειτουργία πολυμέσων)

12 Μετακίνηση μπροστά (προεπιλεγμένη λειτουργία)
Επόμενος τίτλος (λειτουργία πολυμέσων)

13 Διακόπτης εναλλαγής 800/1600 cpi (πατήστε στιγμιαία)
Διακόπτης εναλλαγής προεπιλεγμένης λειτουργίας/λειτουργίας πολυμέσων
(κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα)

14 Ασφάλεια θήκης μπαταριών (στην κάτω πλευρά)

Πίνακας περιεχομένων

Συμπεριλαμβάνονται στην παράδοση 45
Απαιτήσεις συστήματος 46
Σύνοψη 46
Πίνακας περιεχομένων 48
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας 49
Παιδιά και άτομα με αναπηρίες 49
Μπαταρίες 50
Ραδιοδιεπαφή 50
Περιβάλλον λειτουργίας 50
Ενδεδειγμένη χρήση 51
Επισκευή και φροντίδα 52
Copyright 52
Φύλαξη όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν 52
Συμβατικότητα 53
Απόσυρση παλιών συσκευών 53
Εισαγωγή 53
Εγκατάσταση του hardware 54
Εισαγωγή των μπαταριών 54
Σύνδεση του nano-δέκτη USB 56
Το στήριγμα καρπού 57
Εγκατάσταση του λογισμικού 58
Τα σύμβολα στη γραμμή εργασιών 60
Η ρύθμιση 60
Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας 60
Ρύθμιση παραμέτρων για το ασύρματο ποντίκι 61
Ρύθμιση παραμέτρων για το ασύρματο πληκτρολόγιο 62
Παράρτημα 64
Επίλυση προβλήματος 64
Τεχνικά χαρακτηριστικά 65
Υποδείξεις εγγύησης 66

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις που ακολουθούν και τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Διαφυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για τυχόν μελλοντικές απορίες. Εάν τυχόν πουλήσετε ή μεταβιβάσετε σε άλλον τη συσκευή, παραδώστε οπωσδήποτε και αυτές τις οδηγίες χειρισμού.

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια του χρήστη.

Το εικονίδιο αυτό προειδοποιεί για πηγή ισχυρού φωτός.

Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.

Υπάρχει κίνδυνος βλάβης των ματιών σας. Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας τη δέσμη LED.

Παιδιά και άτομα με αναπηρίες

Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από παιδιά. Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είναι δυνατή και από τα άτομα με αναπηρίες. Μην αφήνετε τα παιδιά ή τα άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς επίβλεψη. Ίσως δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους πιθανούς κινδύνους. Οι μπαταρίες και τα μικρά μέρη εγκυμονούν κινδύνους γιατί σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό. Μην αφήνετε τα παιδιά ή τα άτομα με αναπηρίες να έρθουν σε επαφή με τις μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας σε σημεία με εύκολη πρόσβαση από παιδιά και άτομα με αναπηρίες γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Μπαταρίες

Εισάγετε τις μπαταρίες πάντα με τη σωστή πολικότητα, μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες και μην τις ρίξετε σε καμία περίπτωση στη φωτιά. Μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως διαφορετικές μπαταρίες (παλιά και καινούρια, αλκαλίου και άνθρακα, κλπ.). Βγάλτε τις μιπαταρίες σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και διαρροής.

Ραδιοδιεπαφή

Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο, νοσοκομείο, χειρουργείο ή κοντά σε ένα ιατρικό ηλεκτρονικό σύστημα. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται μπορούν να παρενοχλήσουν τυχόν ευαίσθητες συσκευές στη λειτουργία τους. Κρατάτε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 20cm μακριά από βηματοδότη, γιατί αλλιώς μπορεί τα ραδιοκύματα να παρενοχλήσουν τις κανονικές λειτουργίες του βηματοδότη. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται μπορεί να προκαλέσουν παράσιτα σε ακουστικά βαρηκοϊας. Μην φέρνετε τη συσκευή με ενεργοποιημένη ραδιοδιεπαφή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή σε επικίνδυνο για έκρηξη περιβάλλον (π.χ. βαφείο), γιατί τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Η κάλυψη των ραδιοκυμάτων εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε περίπτωση μεταφοράς δεδομένων μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης είναι επίσης δυνατό και για τρίτους να λαμβάνουν χωρίς την άδειά σας δεδομένα. Η TARGA GmbH δεν ευθύνεται για παρεμβολές από ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά συστήματα οι οποίες προκλήθηκαν λόγω ανεπίτρεπτων τροποποιήσεων αυτής της συσκευής. Η TARGA δεν αναλαμβάνει εξάλλου την ευθύνη για την αντικατάσταση καλωδίων σύνδεσης και συσκευών που δεν αναφέρονται από την TARGA GmbH. Για την επιδιόρθωση παρεμβολών που προέκυψαν λόγω μιας τέτοιας ανεπίτρεπτης τροποποίησης και για την αντικατάσταση των συσκευών είναι υπεύθυνος μόνο ο χρήστης.

Περιβάλλον λειτουργίας

Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τη λειτουργία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία της ατμόσφαιρας (π.χ.

το μπάνιο) ή υπερβολική ύπαρξη σκόνης. Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία της ατμόσφαιρας κατά τη λειτουργία: 5°C έως 40°C, το πολύ 90% σχετ. υγρασία.

Προσέξτε ώστε να:

- μην επιδρούν στη συσκευή άμεσες πηγές θερμότητας (π.χ..καλοριφέρ)·
- μην χτυπάει επάνω στη συσκευή άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή δυνατό τεχνητό φως·
- αποφεύγεται η επαφή με πιτσιλιές ή σταγόνες νερού και διαβρωτικά υγρά και να μην χρησιμοποιείται η συσκευή κοντά σε νερό, ιδιαίτερα η συσκευή δεν επιτρέπεται ποτέ να βυθιστεί σε νερό (μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, π.χ. βάζα ή ποτά, επάνω ή δίπλα στη συσκευή)·
- μην βρίσκεται η συσκευή πολύ κοντά σε μαγνητικά πεδία (π.χ. ηχεία)·
- μην βρίσκονται ανοιχτές φωτιές (π.χ. αναμμένα κεριά) επάνω ή δίπλα στη συσκευή·
- μην εισχωρήσουν ξένα σώματα στη συσκευή·
- μην εκτίθεται η συσκευή σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας·
- μην εκτίθεται η συσκευή σε υπερβολικές προσκρούσεις και δονήσεις·

Ενδεδειγμένη χρήση

Αυτό το σετ πληκτρολογίου-ποντικιού, το οποίο αποτελείται από ασύρματο πληκτρολόγιο, ασύρματο ποντίκι και nano-δέκτη USB, αποτελεί περιφερειακό εξοπλισμό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους ή τροπικά κλίματα. Το προϊόν αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για εταιρικές και εμπορικές εφαρμογές. Προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση σε οικιακό περιβάλλον. Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή θεωρείται μη ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εξωτερικές συσκευές που πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά θωράκισης του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε τροποποίησή του εκτός των προτεινόμενων από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε άρση της συμμόρφωσής του με τις οδηγίες αυτές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά ή παρεμβολή ως συνέπεια μη εγκεκριμένης τροποποίησης. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που προτείνει ο κατασκευαστής.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές και τους νόμους της χώρας όπου χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Επισκευή και φροντίδα

Εργασίες συντήρησης είναι απαραίτητες εάν τυχόν προκλήθηκε βλάβη στη συσκευή, αν εισχώρησαν υγρά ή αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής, αν εκτέθηκε η συσκευή σε βροχή ή υγρασία ή αν δεν λειτουργεί άψογα ή έπεσε κάτω. Εάν διαπιστώσετε τη δημιουργία καπνού, ασυνήθιστους θορύβους ή ασυνήθιστες μυρωδιές, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της συσκευής. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιτρέπεται να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού να γίνει έλεγχος από έναν ειδικό. Όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένο ειδικό προσωπικό. Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής ή των εξαρτημάτων. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα καθαρό, στεγνό πανί και ποτέ με διαβρωτικά υγρά.

Copyright

Το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Χρήστη προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και παρέχεται στον αναγνώστη μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση και τη ρητή εξουσιοδότηση του συντάκτη. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τυχόν εμπορική χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών. Όλα τα κείμενα και οι εικόνες είναι σωστά τη στιγμή της εκτύπωσης. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αλλαγές.

Φύλαξη όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ασύρματο πληκτρολόγιο και το ασύρματο ποντίκι. Βγάλτε το nano-δέκτη USB από τη θύρα USB του υπολογιστή σας και τοποθετήστε τον στον ειδικό αποθηκευτικό χώρο του ποντικιού. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η θερμοκρασία στο χώρο φύλαξης είναι μεταξύ 5 °C και 40 °C και ο δείκτης σχετικής υγρασίας δεν ξεπερνά το 90%.

Συμβατικότητα

Το ποντίκι και το πληκτρολόγιο πληρούν τις βασικές και άλλες συναφείς προδιαγραφές της Οδηγίας 99/5/EC περί Τερματικού Ραδιοφωνικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού (R&TTE). Η σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης βρίσκεται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Απόσυρση παλιών συσκευών

Οι συσκευές που είναι επισημασμένες με αυτό το σύμβολο υπόκεινται στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/EC. Όλες οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να αποσύρονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, μέσω των για αυτό το σκοπό από το κράτος προβλεπόμενων υπηρεσιών. Ο nano-δέκτης USB είναι επίσης μια ηλεκτρονική συσκευή και για την απόρριψή της πρέπει να ακολουθούνται οι σχετικοί κανονισμοί.

Με τη σύμφωνα με τους κανονισμούς απόσυρση της παλιάς συσκευής αποφεύγετε τυχόν ζημιές περιβάλλοντος και τη διακινδύνευση της προσωπικής σας υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους απόρριψης, απευθυνθείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους αρμόδιους φορείς ή στο κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίστε για την κατάλληλη απόρριψη των υλικών συσκευασίας προς ανακύκλωση. Πετάξτε τις χάρτινες συσκευασίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ή στα δημόσια σημεία συλλογής για ανακύκλωση. Πλαστικά ή μεμβράνες πρέπει να απορρίπτονται στα δημόσια σημεία συλλογής.

Να λαμβάνετε υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Οι άδειες μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθούν σε μέρος συλλογής παλιών μπαταριών.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το ασύρματο πληκτρολόγιο STMS 2017 A1 με ασύρματο ποντίκι και nano-δέκτη USB. Και οι δύο συσκευές διαθέτουν τεχνολογία SmartLink για αυτόματο συγχρονισμό. Με τα πολλά ειδικά πλήκτρα των συσκευών μπορείτε να προσαρμόσετε την εργασία με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο στις προσωπικές σας επιθυμίες. Το ποντίκι είναι εξοπλισμένο με

ένα Tilt-Wheel (έναν τροχό κύλισης scroll 4ων κατευθύνσεων), για να καθιστάται δυνατή εκτός από την κάθετη μετακίνηση της εικόνας, επίσης και η οριζόντια μετακίνηση της εικόνας.

Εγκατάσταση του hardware

Αποσυσκευάστε όλες τις συσκευές και χρηστιμοποιήστε τη λίστα ελέγχου στη σελίδα 45 για να επαληθεύσετε ότι τα περιεχόμενα της συσκευασίας είναι σωστά.

Εισαγωγή των μπαταριών

Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο ασύρματο πληκτρολόγιο και στο ασύρματο ποντίκι, όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+ και –). Για τη σωστή πολικότητα υπάρχουν ενδείξεις των πόλων (+ και –) στις μπαταρίες και στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών.

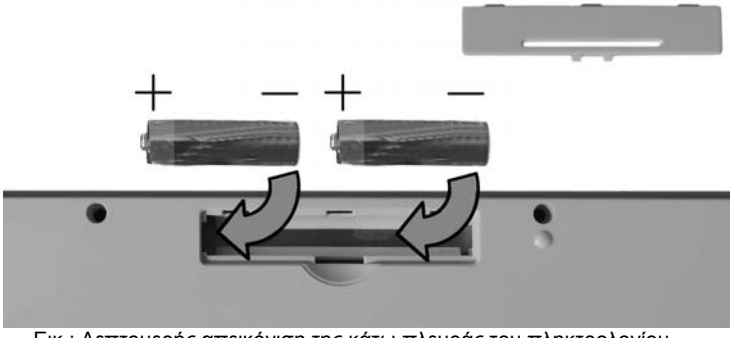

Εικ.: Λεπτομερής απεικόνιση της κάτω πλευράς του πληκτρολογίου

- Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών του ασύρματου ποντικιού και τοποθετήστε τις μπαταρίες. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών.
- Βγάλτε από τη θέση του το περίβλημα της κάτω πλευράς του ασύρματου ποντικιού. Για να το βγάλετε, πιέστε το κουμπί απασφάλισης (14) που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του ασύρματου ποντικιού. Η ασφάλεια απελευθερώνει το περίβλημα, οπότε μπορείτε να το βγάλετε από τη θέση του.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
- Βγάλτε το nano-δέκτη USB (C) από τον ειδικό αποθηκευτικό του χώρο (17).

- Κλείστε το ασύρματο ποντίκι. Για να το κλείσετε, τοποθετήστε τις προεξοχές του περιβλήματος της κάτω πλευράς στις αντίστοιχες υποδοχές του άνω τμήματος του ασύρματου ποντικιού. Κατόπιν κλείστε το περίβλημα της κάτω πλευράς μέχρι το κουμπί απασφάλισης (14) να μπει στη θέση του κάνοντας ένα χαρακτηριστικό ήχο.
- Μετακινήστε το διακόπτη On/Off (15) στη θέση "ON" για να ενεργοποιήσετε το ασύρματο ποντίκι.

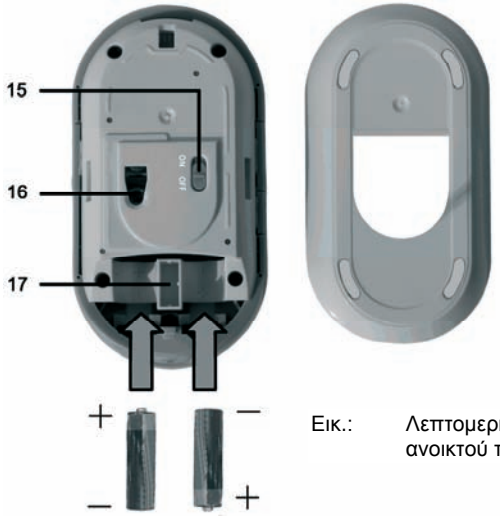

Εικ.: Λεπτομερής απεικόνιση του ανοικτού ποντικιού

15 Κουμπί On/Off του ασύρματου ποντικιού

16 Οπτικός αισθητήρας

17 Αποθηκευτικός χώρος για το nano-δέκτη USB

Το ασύρματο ποντίκι διαθέτει αυτόματη λειτουργία αναμονής. Αν δεν το χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένο χρόνο, απενεργοποιείται αυτόματα. Μετακινήστε το ασύρματο ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί του για να το ενεργοποιήσετε ξανά (το πρόγραμμα οδήγησης του ποντικιού πρέπει να είναι εγκατεστημένο).

Οι συσκευές διαθέτουν ένδειξη στάθμης φορτίου μπαταρίας (4 και 10). Όταν ανάβει η ένδειξη, δηλώνει ότι οι μπαταρίες της αντίστοιχης συσκευής έχουν αδειάσει. Όταν συμβεί αυτό, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες ίδιου τύπου.

Σύνδεση του nano-δέκτη USB

Αν το παλιό σας πληκτρολόγιο και ποντίκι είναι ακόμη συνδεδεμένα στον υπολογιστή, σβήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε τα και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Βγάλτε το nano-δέκτη USB από τον ειδικό αποθηκευτικό του χώρο (διαβάστε την ενότητα “Τοποθέτηση των μπαταριών”).

Συνδέστε το nano-δέκτη USB σε μια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας ο οποίος πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.

Εικ.: nano-δέκτη USB

Το λειτουργικό σύστημα αναγνωρίζει το νέο hardware και εγκαθιστά αυτομάτως τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης. Ανάλογα με το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, εμφανίζεται στην οθόνη μια από τις παρακάτω ενδείξεις:

Στο Windows® XP

Κατά την πρώτη σύνδεση του δέκτη εμφανίζεται στα λειτουργικά συστήματα Windows® 2000/XP η είδηση: „Βρέθηκε νέο hardware“. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η είδηση: „Το νέο hardware εγκαταστάθηκε και μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί“, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.

Στο Windows Vista®, Windows® 7

Κατά την πρώτη σύνδεση του δέκτη εμφανίζεται στο λειτουργικό σύστημα Windows Vista® η είδηση: „Εγκατάσταση του λογισμικού οδηγού συσκευών“. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η είδηση: „Οι συσκευές μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν“. Το ποντίκι και το πληκτρολόγιο είναι τώρα έτοιμα για λειτουργία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Αν το ασύρματο ποντίκι δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά. Μερικές φορές η αφαίρεση και επανατοποθέτηση των μπαταριών λύνει το πρόβλημα.

Το στήριγμα καρπού

Αν χρειάζεται, μπορείτε να προσαρμόσετε το παρεχόμενο στήριγμα καρπού στην κάτω πλευρά του πληκτρολογίου. Αναποδογυρίστε το ασύρματο πληκτρολόγιο και το στήριγμα καρπού. Συνιστούμε να τα τοποθετήσετε σε ένα απαλό πανί για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ζημιών.

- Τοποθετήστε προσεκτικά το ένα τμήμα του πρώτου κλιπ στην υποδοχή της κάτω πλευράς του πληκτρολογίου πιέζοντας πολύ ελαφρά (δείτε την παρακάτω εικόνα, αριστερά).
- Σταματήστε να πιέζετε έτσι ώστε το άλλο τμήμα του κλιπ να εφαρμόσει στην υποδοχή (δείτε την παρακάτω εικόνα στο κέντρο).
- Το δεύτερο κλιπ τώρα βρίσκεται μπροστά από την άλλη υποδοχή. Πιέστε προσεκτικά το κλιπ του στηρίγματος μέσα στην υποδοχή (δείτε την παρακάτω εικόνα στα δεξιά). Το κλιπ εφαρμόζει στην υποδοχή.

Για να βγάλετε το στήριγμα καρπού από το πληκτρολόγιο, αναποδογυρίστε το ασύρματο πληκτρολόγιο και το στήριγμα καρπού. Συνιστούμε να τα τοποθετήσετε σε ένα απαλό πανί για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ζημιών.

- Περιστρέψτε προσεκτικά το στήριγμα καρπού προς τα επάνω (με κατεύθυνση προς την κάτω πλευρά του ασύρματου πληκτρολογίου) τραβώντας το ταυτόχρονα από τη θέση του. Τα κλιπ ελευθερώνονται από τις υποδοχές τους.

Εγκατάσταση του λογισμικού

Για να μπορείτε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ασύρματου πληκτρολογίου και του ασύρματου ποντικιού, πρέπει να εγκαταστήσετε το παρεχόμενο λογισμικό. Εισάγετε γι' αυτό το σκοπό το συνημμένο δίσκο CD-Rom στη μονάδα δίσκου CD-Rom του υπολογιστή σας. Η διαδικασία εγκατάστασης θα πρέπει να αρχίσει αυτομάτως, αλλιώς εκκινήστε το αρχείο „SilverCrest STMS 2017 A1 Driver Setup V1.0.exe" του δίσκου CD-Rom κάνοντας διπλό κλικ.

Μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows Vista® / Windows® 7 σταματάει κατ' αρχήν η εγκατάσταση μέσω του ελέγχου πρόσβασης χρήστη με την είδηση: „Ένα μη αναγνωρισμένο πρόγραμμα θέλει πρόσβαση στον υπολογιστή". Κάντε κλικ στο κουμπί „Αποδοχή" για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.

Οι εικόνες της εγκατάστασης που ακολουθούν ανταποκρίνονται στο λειτουργικό σύστημα Windows® 7. Στο λειτουργικό σύστημα Windows® XP/Vista®, οι απεικονίσεις είναι ελαφρώς διαφορετικές, όσον αφορά όμως το περιεχόμενο είναι ίδιες.

Κάντε κλικ στο *Επόμενο* για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

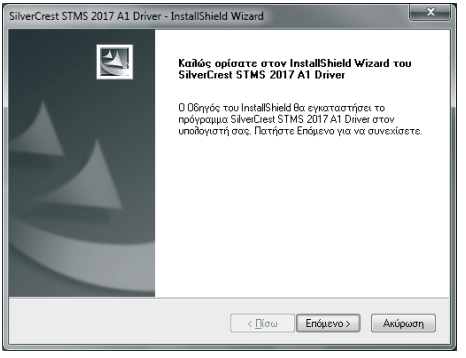

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το φάκελο προορισμού για την εγκατάσταση κάνοντας κλικ στο κουμπί *„Αναζήτηση"* ή να χρησιμοποιήσετε το φάκελο που προτείνεται. Για να συνεχίσετε, παρακαλούμε κάντε κλικ στο *Επόμενο*.

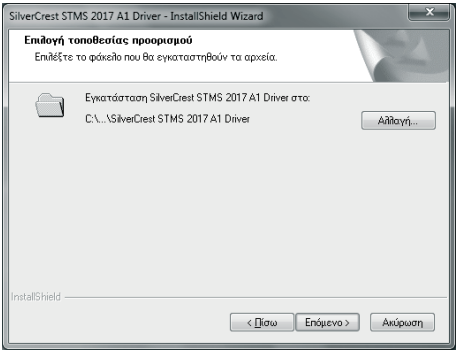

Πατήστε Finish (Τέλος) για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εγκατάστασης.

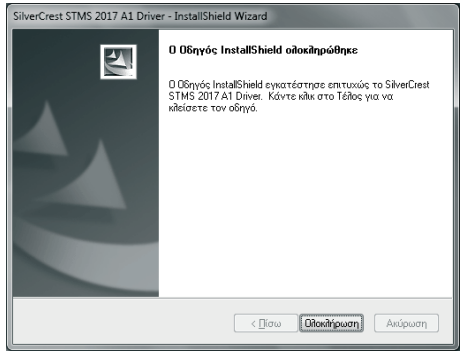
SilverCrest STMS 2017 A1 Driver - InstallShield Wizard
Ο Οδηγός InstallShield ολοκληρώθηκε
Ο Οδηγός InstallShield εγκατέστησε επιτυχώς το SilverCrest STMS 2017 A1 Driver. Κάντε κλικ στο Τέλος για να κλείσετε τον οδηγό.
< Πίσω
Ολοκλήρωση
Ακύρωση

Αν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε το προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό.

Τα σύμβολα στη γραμμή εργασιών

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε αυτό το σύμβολο ανοίγει το μενού ρυθμίσεων για το οπτικό ποντίκι (Περιγραφή βλέπε σελίδα 61 – Ρύθμιση του οπτικού ποντικιού).

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε αυτό το σύμβολο ανοίγει το μενού ρυθμίσεων για το πληκτρολόγιο (Περιγραφή βλέπε σελίδα 62 – Ρύθμιση του πληκτρολογίου).

Κάντε δεξί κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο για να εμφανιστεί ένα μενού με τις ακόλουθες επιλογές:

Άνοιγμα	Ανοίγει το μενού διαμόρφωσης της αντίστοιχης συσκευής.
Πληροφορίες	Εμφανίζει πληροφορίες για την έκδοση του εγκατεστημένου προγράμματος οδήγησης.
Έξοδος	Κλείνει το μενού. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ανοίξετε ξανά τις εφαρμογές από το μενού Έναρξη του λειτουργικού σας συστήματος.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος δεν επιτρέπουν την εμφάνιση των ανενεργών εικονιδίων στη γραμμή εργασιών. Σας προτείνουμε να απενεργοποιήσετε την επιλογή “Απόκρυψη ανενεργών εικονιδίων” στις ιδιότητες της γραμμής εργασιών.

Η ρύθμιση

Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε το κουμπί CPI (13) για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων 800 cpi και 1600 cpi για την ανάλυση του οπτικού εντοπισμού. Ο οπτικός εντοπισμός στα 1600 cpi παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια.

Για να αλλάξετε μεταξύ της λειτουργίας στάνταρ και της λειτουργίας Media του οπτικού ποντικιού πατήστε το πλήκτρο CPI (13) και κρατήστε το για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα πατημένο, μέχρι να αναβοσβήσει σύντομα το λαμπάκι ελέγχου φόρτισης (10). Για τις δυνατότητες που διαθέτει η λειτουργία Media, παρακαλούμε

δείτε τη λίστα στη σελίδα 47. Στη λειτουργία πολυμέσων, μπορείτε να πιέσετε τον τροχό κύλισης (9) αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχων των Windows γυρίζοντας τον τροχό κύλισης με την προϋπόθεση ότι το παράθυρο έντασης είναι ενεργοποιημένο στη γραμμή εργασιών.

Ρύθμιση παραμέτρων για το ασύρματο ποντίκι

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργασιών (κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, κοντά στο ρολόι του συστήματος). Ή κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε “Open” (Άνοιγμα) από το μενού που εμφανίζεται. Ανοίγει το μενού διαμόρφωσης του ποντικιού.

Εδώ μπορείτε για τα μαρκαρισμένα πλήκτρα του ποντικιού να καθορίσετε μια λειτουργία. Γι’ αυτό το σκοπό κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής δίπλα από το ανάλογο πλήκτρο ποντικιού και επιλέξτε μια λειτουργία από το μενού κάνοντας αριστερό κλικ.

Με το κουμπί „Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων“ μπορείτε να επαναφέρετε την κατάσταση παράδοσης.

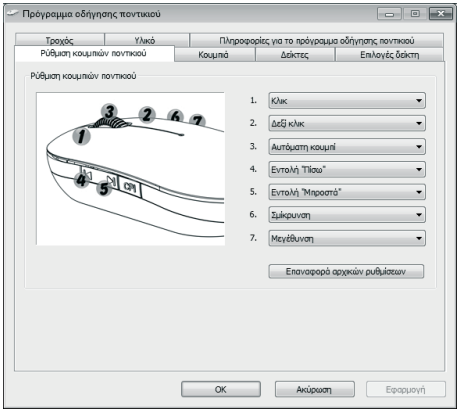

Όλες οι επιλεγμένες ρυθμίσεις αφορούν την προεπιλεγμένη λειτουργία του ποντικιού. Οι αντιστοιχίσεις κουμπιών για τη λειτουργία πολυμέσων δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Τις αλλαγές τις ενεργοποιείτε κάνοντας κλικ στο κουμπί „Εφαρμογή“ (το παράθυρο παραμένει παρ’ όλα αυτά ανοιχτό) ή κάνοντας κλικ στο κουμπί „*OK*“ (το παράθυρο κλείνει).

Ρύθμιση παραμέτρων για το ασύρματο πληκτρολόγιο

Το ασύρματο πληκτρολόγιο διαθέτει 20 πλήκτρα συντόμευσης (πλήκτρα άμεσης πρόσβασης), ένα πλήκτρο αυξομείωσης της έντασης και τροχό κύλισης. Μετά από την εγκατάσταση του λογισμικού, τα ειδικά πλήκτρα είναι εξοπλισμένα με τις ρυθμίσεις στάνταρ που ακολουθούν. Επιπλέον τα 17 ειδικά πλήκτρα είναι ελεύθερα προγραμματίσιμα.

Hotkey	Περιγραφή
	Browser διαδικτύου στάνταρ (π.χ. Internet Explorer)
	Πρόγραμμα e-mail στάνταρ (π.χ. Microsoft® Outlook)
	Τα φαβορί του browser διαδικτύου
	Ενημέρωση της ένδειξης
	Διακοπή φόρτωσης της σελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης.
	Προώθηση
	Επιστροφή
	Ανοίγει την επιφάνεια εργασίας
	Αναζήτηση
	Εκκινεί την αριθμομηχανή
	Εκκινεί το Media-Player στάνταρ (π.χ. Microsoft® Media Player)
	Προηγούμενο μουσικό κομμάτι
▶/II	Αναπαραγωγή / Διακοπή
	Επόμενο μουσικό κομμάτι
	Skifter mellem mute off / mute on
W	Εκκινεί το Microsoft® Word (πρέπει να είναι εγκατεστημένο)
X	Εκκινεί το Microsoft® Excel (πρέπει να είναι εγκατεστημένο)
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υπολογιστή * (Πολλά mainboards διαθέτουν μια ρύθμιση BIOS όπως π.χ. „Boot on USB“, „Power on by USB“ ή κάτι ανάλογο). Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μπορέσετε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον υπολογιστή μέσω πληκτρολογίου. Προσέξτε επίσης το εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή και του mainboard σας για να κάνετε τη ρύθμιση του BIOS.
	Έναρξη της κατάστασης παύσης *
	Ξεκινώντας από την κατάσταση αδρανοποίησης *

* όχι ελεύθερα προγραμματίσιμο

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τα προγραμματίσιμα ειδικά πλήκτρα κάντε διπλό κλικ πάνω σε αυτό το σύμβολο στη γραμμή εργασιών (κάτω δεξιά στην οθόνη σας, δίπλα στο ρολόι συστήματος). Ή κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε “Open” (Άνοιγμα) από το μενού που εμφανίζεται.

Ανοίγει το παρακάτω μενού:

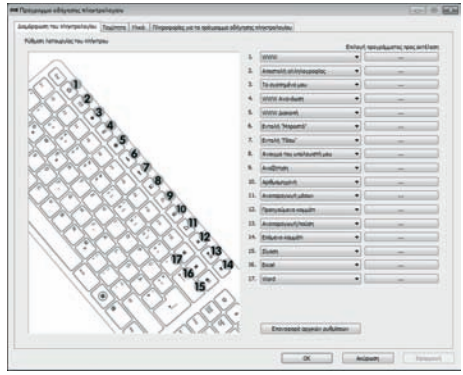

Από εδώ μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία για τα πλήκτρα που επισημαίνονται. Κάντε κλικ στο κυκλικό κουμπί που αντιστοιχεί στο πλήκτρο που θέλετε να ρυθμίσετε και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία από το μενού.

Με την ακόλουθη ρύθμιση “Επιλογή προγράμματος προς εκτέλεση” (κουμπί […]) μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε αρχείο εφαρμογής στον υπολογιστή σας προκειμένου να εκτελείται η συγκεκριμένη εφαρμογή όταν πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο.

Κάντε κλικ στο κουμπί […] δίπλα στο επιθυμητό πλήκτρο λειτουργιών. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου αναζήτησης εφαρμογής. Βρείτε το αρχείο εφαρμογής που θέλετε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις. Η διαδικασία αυτή εξαρτάται από το λειτουργικό σας σύστημα.

Με την επιλογή "Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων" μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τροποποιημένες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές τους τιμές.

Παράρτημα

Επίλυση προβλήματος

Αν μετά την εγκατάσταση, το ασύρματο ποντίκι και το ασύρματο πληκτρολόγιο δεν αντιδρούν, ελέγξτε τα παρακάτω:

- ☑ Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (με τη σωστή πολικότητα).
- ☑ Ελέγξτε αν ο δέκτης είναι σωστά συνδεδεμένος στον υπολογιστή (βλέπε σελίδα 56 - Σύνδεση του nano-δέκτη USB).
- ☑ Δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB.
- ☑ Έχετε υπόψη σας ότι όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα περιφερειακά του ίδιου τύπου, ίσως να μην είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε εναλλάξ μεμονωμένες συσκευές, όπως το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο και το nano-δέκτη USB.
- ☑ Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών (εισάγετε ενδεχομένως καινούριες μπαταρίες).
- ☑ Προσέξτε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μια βάση (π.χ. mousepad), όταν χρησιμοποιείτε το ποντίκι επάνω σε μια γυάλινη ή γυαλιστερή επιφάνεια.

Αν τα εικονίδια για τα πλήκτρα "Num Lock", "Caps Lock" και/ή "Scroll Lock" δεν εμφανίζονται στη γραμμή εργασιών, δοκιμάστε τα εξής:

- ☑ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της γραμμής εργασιών για να δείτε εάν έχει επιλεχθεί απόκρυψη των ανενεργών εικονιδίων. Απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή ώστε να εμφανίζονται πάντα όλα τα εικονίδια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ραδιοσυχνότητα 2,4 GHz
- Τεχνολογία SmartLink (δεν χρειάζεται πλέον η σύνδεση μεταξύ δέκτη και ποντικιού/πληκτρολογίου)
- Εμβέλεια έως 5m

Πληκτρολόγιο

- 20 ειδικά πλήκτρα (Hotkeys), από αυτά 17 προγραμματίσιμα
- Ρυθμιστής περιστροφής για την ένταση ήχου
- Τροχός κύλισης
- 446 mm x 172 mm x 28 mm (ΜxΠxΥ, με το στήριγμα καρπού),
  446 mm x 143 mm x 28 mm (ΜxΠxΥ, χωρίς το στήριγμα καρπού)
- 635 γρ. (χωρίς μπαταρίες, με το στήριγμα καρπού)
- 2 μπαταρίες τύπου AAA, 1,5V (Micro)

Ποντίκι

- Οπτικός αισθητήρας με επιλέξιμη ανάλυση των 800 cpi και 1600 cpi
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt-Wheel (τροχός κύλισης scroll 4ων κατευθύνσεων)
- 107 mm x 57 mm x 32 mm (ΜxΠxΥ)
- 68 γρ. (χωρίς μπαταρίες)
- 2 μπαταρίες τύπου AAA, 1,5V (Micro)

Nano-δέκτη USB

- 15,5 mm x 7 mm x 18 mm (ΜxΠxΥ)
- 2 γρ.

Υποδείξεις εγγύησης

36 μηνες εγγυηση απο την ημερομηνια αγορας

Greece

Σημαντικές υποδείξεις εγγύησης

SILVERCREST®

Αξιοτιμε πελατη,

ευχαριστουμε πολυ που αποφασισατε να αγορασετε ενα προιον της Silvercrest.

Παρακαλουμε πριν θεσετε σε λειτουργια το προιον σας Silvercrest να διαβασετε προσεκτικα το συνημμενο εγχειριδιο η τη βοηθεια ονλινε. Εαν τυχον παρουσιαστει καποιο προβλημα το οποιο δεν μπορει να λυθει με αυτον τον τρ πο, παρακαλουμε απευθυνθειτε στη γραμμη εξυπηρετησης μας.

Σε περιπτωση μη δυνατης τηλεφωνικης λυσης, θα κανονιστει απο τη γραμμη εξυπηρετησης το περαιτερω σερβις. Αυτο το σερβις περιλαμβανει την ανευ χρεωση απομακρυνση κατασκευαστικων και υλικων λαθων.

Επικαιρες πληροφοριες και απαντησεις στις πιο συχνες ερωτησεις μπορειτε να βρειτε στο διαδικτυο στη διευθυνση: www.silvercrest.cc

Αυτη η εγγυηση ισχυει στην Ελλαδα.

Οι νομιμες αξιωσεις εγγυησης απεναντι στον πωλητη, ισχυουν παραλληλα με την εγγυηση του κατασκευστη και δεν περιοριζονται απο αυτη.

36
months warranty

Αριθμος εξυπηρετησης πελατων

00800 - 44 14 04 66

(Παρακαλουμε να εχετε διαθεσιμο τον αριθμο σειρας κατασκευης της συσκευης σας!)

Κατασκευαστης:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 μηνες εγγυηση απο την ημερομηνια αγορας

Cyprus

Σημαντικές υποδείξεις εγγύησης

SILVERCREST®

Αξιοτιμε πελατη,

ευχαριστουμε πολυ που αποφασισατε να αγορασετε ενα προιον της Silvercrest.

Παρακαλουμε πριν θεσετε σε λειτουργια το προιον σας Silvercrest να διαβασετε προσεκτικα το συνημμενο εγχειριδιο η τη βοηθεια ονλινε. Εαν τυχον παρουσιαστει καποιο προβλημα το οποιο δεν μπορει να λυθει με αυτον τον τρ πο, παρακαλουμε απευθυνθειτε στη γραμμη εξυπηρετησης μας.

Σε περιπτωση μη δυνατης τηλεφωνικης λυσης, θα κανονιστει απο τη γραμμη εξυπηρετησης το περαιτερω σερβις. Αυτο το σερβις περιλαμβανει την ανευ χρεωση απομακρυνση κατασκευαστικων και υλικων λαθων.

Επικαιρες πληροφοριες και απαντησεις στις πιο συχνες ερωτησεις μπορειτε να βρειτε στο διαδικτυο στη διευθυνση: www.silvercrest.cc

Αυτη η εγγυηση ισχυει στην Κύπρος.

Οι νομιμες αξιωσεις εγγυησης απεναντι στον πωλητη, ισχυουν παραλληλα με την εγγυηση του κατασκευστη και δεν περιοριζονται απο αυτη.

36 months warranty

Αριθμος εξυπηρετησης πελατων

800 - 92 496

(Παρακαλουμε να εχετε διαθεσιμο τον αριθμο σειρας κατασκευης της συσκευης σας!)

Κατασκευαστης:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC - Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	Mouse Keyboard Set
Model:	SILVERCREST STMS 2017 A1

The product complies with the requirements of the following European directives:

1999/5/EC	R&TTE

Compliance was proved by the application of the following standards:

RF:	EN 300 440-2 V 1.3.1
EMC:	EN 301 489-1 V 1.8.1 EN 301 489-3 V 1.4.1
Safety:	EN 60950-1: 2006 + A11:2009
Human exposure:	EN 50371:2002-03

Soest, 11h of Feb. 2011
Authorised signature

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

Mat-No:
GB 1631427
1631598

BG 1631597
1631640

GR 1631596
1631629

CY 1631595
1631627